


TAURUS 3-1

FLEX-A



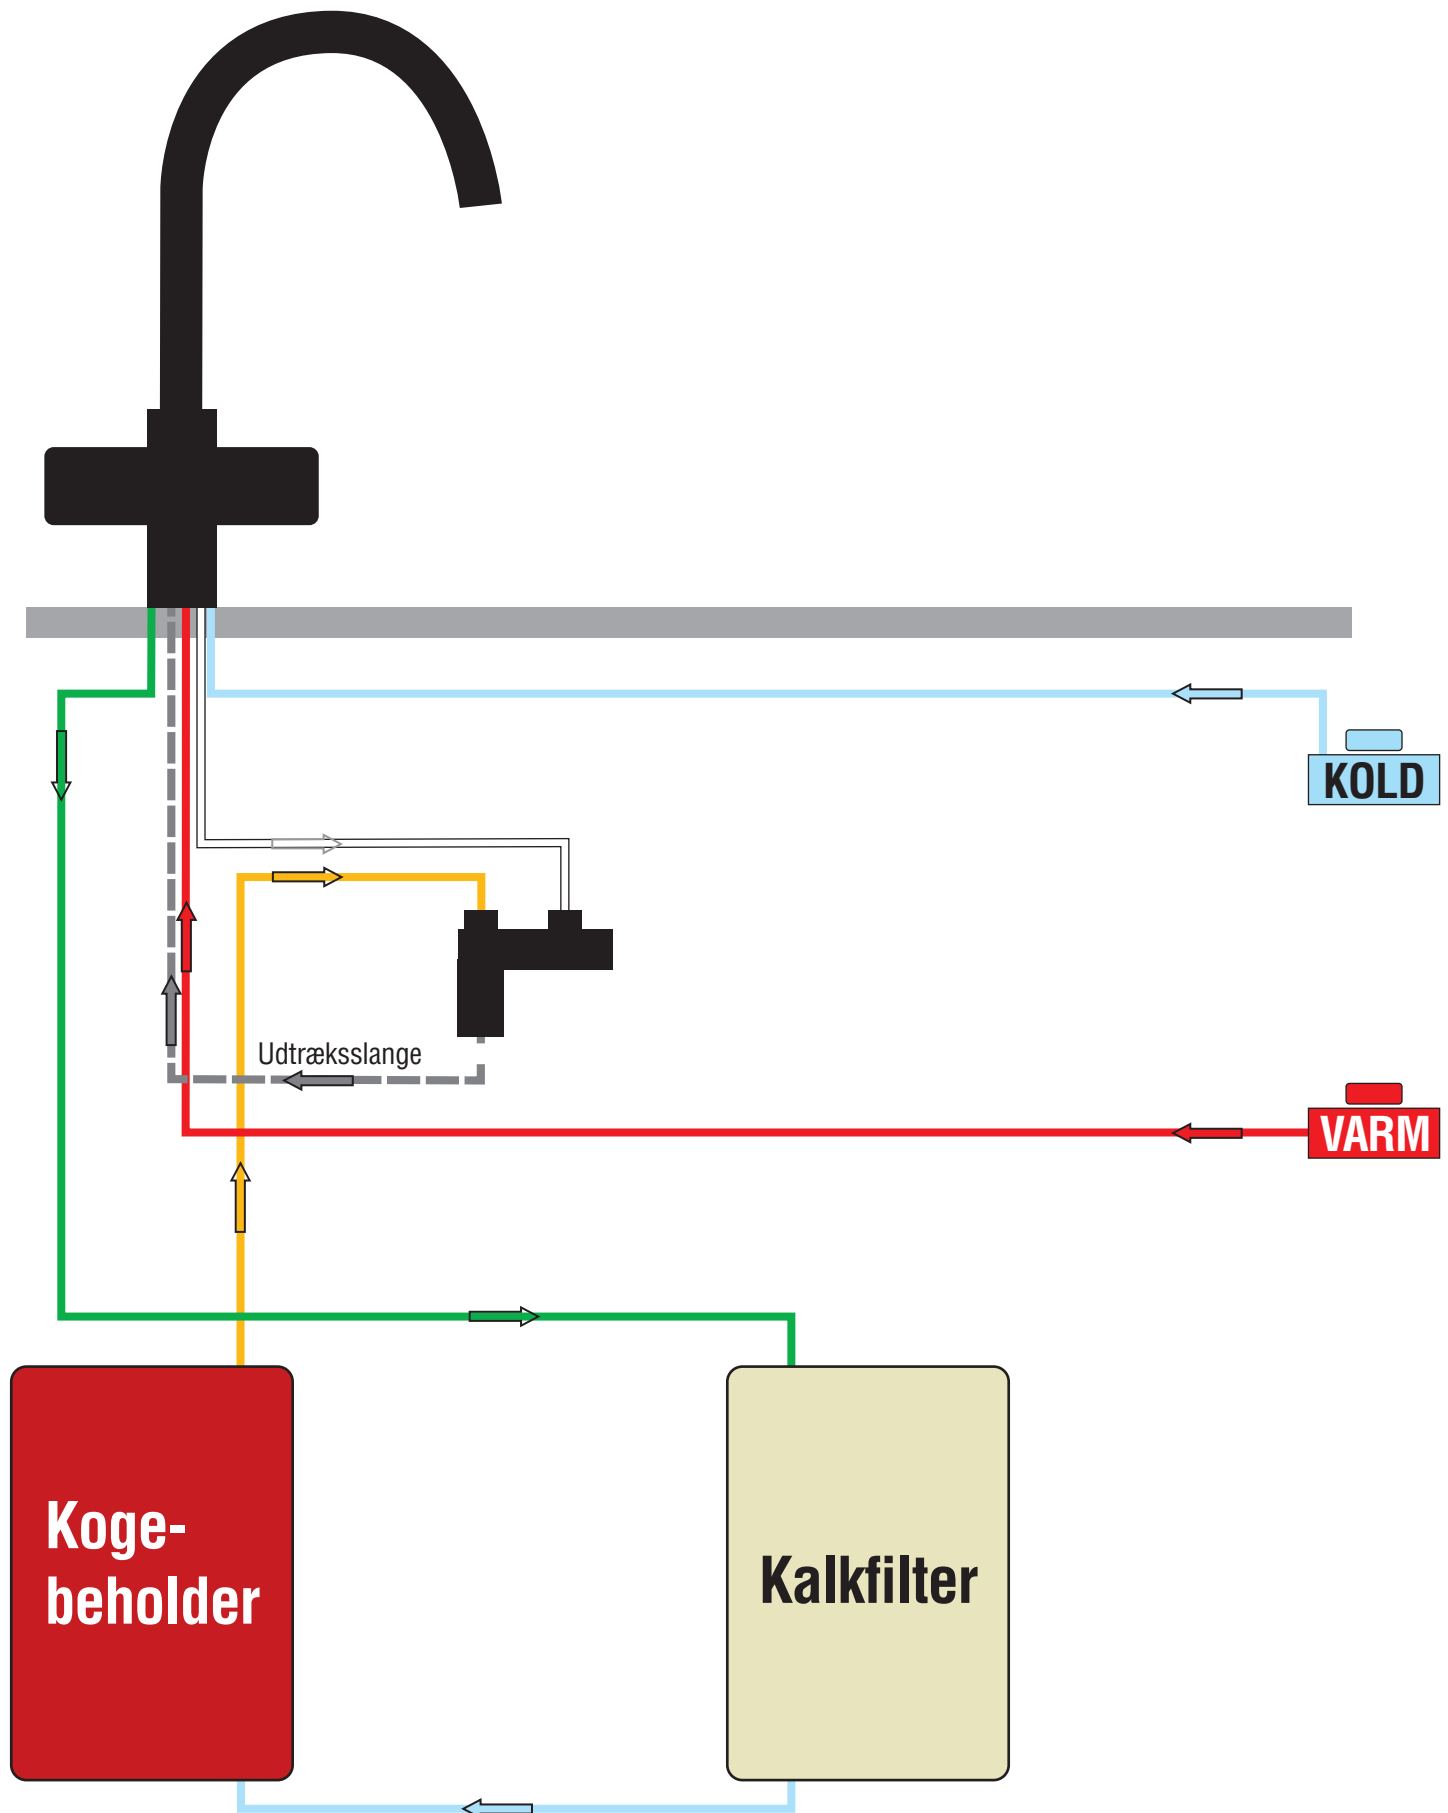

MONTERINGSVEJLEDNING

TAURUS 3-1 FLEX A MED KOGENDE VAND



1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist på billedet.



2. Efterspænd de 4 slanger i bunden af vandhanen med hånden uden værktøj.
3. Hvis monteringsbeslaget er monteret som vist på billedet, skal du først afmontere det.



4. Før alle slangerne og gevindstykket i bunden af vandhanen igennem hullet i bordpladen
5. Monter vandhanen med beslaget som vist og spænd skruerne.



6. Monter blå slange fra vandhanen på koldt vand ballofixen.
Monter rød slange fra vandhanen på varmt vand ballofixen.
Husk at holde kontra på slangerne.
Skrue udtræk slangen på fordelingstykket.




7. Skru udtræk slange på fordelingstykket.
8. Fastmonter fordelingstykket på siden af skabet.
Monter den hvide slange fra vandhanen på fordelingestykke i.h.t farvekode.
Monter den 500 mm gule slange på fordelingstykket i.h.t. farvekode.
Husk at holde kontra på slangerne.

9.



- Monter vægholderen på siden af skabet.
Fjern kappen på patronen.
Sørg for at låsegrebet er åbent.
Træk grå slange ud af filterhovedet.
Indsæt patronen lodret i filterhovedet.
Drej låsegrebet indtil du mærker den går i lås.
Monter hovedet samt patronen på vægholderen.
Monter grøn slange fra vandhanen på indgangen fra kalkfilteret. HUSK at holde kontra på slangen.
Monter 500mm blå slange på afgang til kalkfilteret.
Bemærk vandløbsretningen på kalkfilteret.
Begge slanger må ikke overspændes
Sørg for at der ikke er knæk på slangerne.

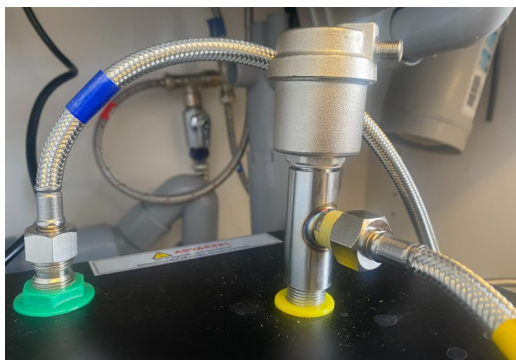


10. Monter 500 mm blå slange fra kalkfilteret på grøn tilslutning på varmtvands-beholderen.
Husk at holde kontra på metalstuds
ovenpå den grønne omløber
 Afmonter forskruingen på gul tilslutning. Efterspænd udluftningsventilen på T-stykket med hånden.
 Monter tårnet på den gule tilslutning på beholderen.
 Monter den gule slange fra fordelingstykket på tårnet på beholderen i henhold til farvekoden.
Husk at holde kontra på slangerne.



11. Monter vægten på udtrækslangen fra vandhanen. Søg for vægten frit kan køre op og ned.



12. Luk op for ballofixen.
 Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage
 Luk op for det "kogende" vand
 Hold en kop under den grå slange fra kalkfilterhovedet.
 Tryk og hold på knappen "Flush valve" på filterhovedet indtil der ikke er luftbobler i vandet der løber ud af slangen.
 Nu er kalkfilteret udluftet.

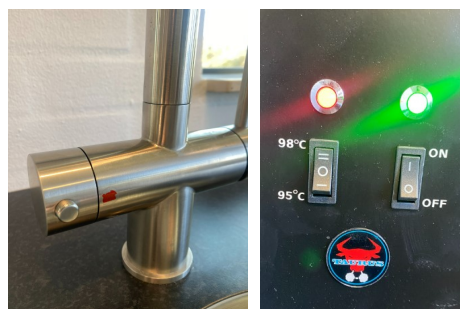

13. Luk op det "kogende" vand indtil vandet løber ud af vandhanen.
 Nu er beholderen fyldt.
 Luk for det kogende vand.
14. Sæt stikket i.
 Tænd varmtvandsbeholderen.
 Knappen skal sættes til 98 grader.
 Efter cirka 15 min. vil lampen til venstre lyse grønt og vandet er varmt og klar til brug.

OBS !

- **Stikket må ikke afmonteres, i givet fald bortfalder garantien.**
- Vær opmærksom at der kan stå kogende vand i udtrækslangen, lige efter det kogende vand er tappet.
- Slangerne til og fra beholderen må max. forlænges med 500 mm.
- Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Der skal bruges nye slanger.
- Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen og ligeledes dagen efter.
- Den daglige drift af kalkfilteret skal fortages efter Brita vejledningen.
- Holdbarheden af kalkfilterpatron på vandkortet regnes efter et gennemsnitligt forbrug på 2 liter pr. dag.
- Perlator (plastristen i tuden) og metalhuset skal rengøres og afkalkes jævnligt for at undgå korrosion.


Afkalkningsprocedure:

Vigtigt: Tag stikket ud og lad beholderen køle af.

Brug 10% eddikesyre til afkalkning. (andet kan skade beholderen)




1. Afmonter slanger på den gule og grønne tilslutning.
2. Afmonter udluftningstårnet på den gule tilslutning på beholderen

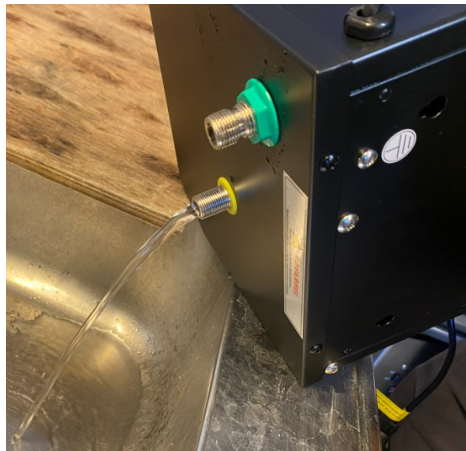

3. Tøm beholderen for vand som vist på billedet.



4. Brug den medsendte tragt til at hælde ca. 2,5 liter 10% eddikesyre i beholderen. Lad eddikesyren stå i beholderen i min. 5 timer.

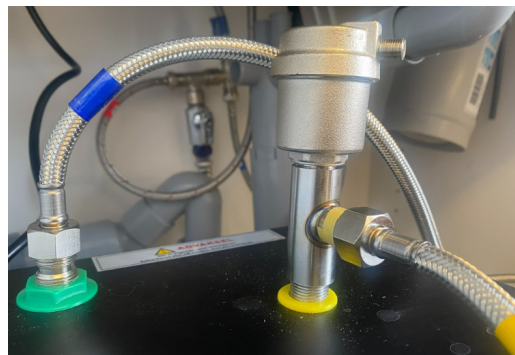

5. Hæld forsigtigt væsken ud. Kontroller om der er kalk i væsken. Hvis der er kalk, gentag processen fra starten indtil du ikke ser nogen kalkaflejring i væsken som du hælder ud. Monter beholderen igen. Husk at holde kontra på slangerne. Husk at holde kontra på metalstudsene ovenpå den grønne omløber. Skyl beholderen med rigeligt vand indtil vandet, der kommer ud af beholderen, ikke længere lugter af eddikesyre.

VIGTIGT!!! Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.

OBS !

Beholderen skal ikke afkalkes såfremt man skifter kalkfilter rettidigt.

Filterpatronsudskiftning:

Vigtigt: Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.



1. Luk for koldt vand ballofix
Åbn låsegrebet.



2. Tryk og hold på knappen "Flush valve"
på filterhovedet, indtil vandet ikke
løber ud af skylleslangen mere.



3. Tag den brugte patron ud af
filterhovedet.



4. Indsæt den nye patron lodret i
filterhovedet.



5. Drej låsegrebet indtil du mærker den går
i lås.



6. Luk op for ballofixen. Gennemgå alle
samlinger og tjek for lækage. Luk op for
det "kogende" vand. Hold en kop under
den grå slange fra kalkfilterhovedet. Tryk
og hold på knappen "Flush valve" på
filterhovedet indtil der ikke er luftbobler
i vandet der løber ud af slangen. Nu er
kalkfilteret udluftet.

VIGTIGT!!!

Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.

Hvordan fungerer Taurus varmtvandsbeholderen?

Varmvandsbeholderen er en trykløs beholder, som fungerer ved at der bliver lukket koldt vand ned i den, når man åbner for den ”kogende” hane på vandhanen. Det kolde vand løber ned igennem den grønne slange, hvorved det kogende vand i beholderen ”skubbes” op gennem den gule slange og ud gennem vandhanens tud.

Taurus varmvandsbeholderen består af en hovedbeholder og ekspansionsbeholder. Når vandet opvarmes, udvider det sig, og derfor er der behov for ekspansionsbeholderen. Når man åbner for det kogende vand, suges vandet ud af ekspansionsbeholderen og ned i hovedbeholderen.

Til sidst vil vi gerne bede dig om at notere vores firma telefonnummer, 40 17 75 79, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer.

Akvatur ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye Taurus.


Opdateret: 26-04-2023



VAND KORT

Jylland	Antal mdr.
Hjørring	12 mdr
Frederikshavn	12 mdr
Brønderslev	12 mdr
Jammerbugt	12 mdr
Ålborg	12 mdr
Thisted	12 mdr
Vesthimmerland	12 mdr
Rebild	12 mdr
Mariager	12 mdr
Morsø	12 mdr
Skive	12 mdr
Viborg	12 mdr
Randers	12 mdr
Nord Djurs	12 mdr
Syd Djurs	8 mdr
Favrskov	12 mdr
Silkeborg	12 mdr
Ikast/Brande	12 mdr
Herning	12 mdr
Struer	12 mdr
Lemvig	12 mdr
Rinkøbing/Skjern	12 mdr
Skanderborg	12 mdr
Århus	7 mdr
Odder	8 mdr
Horsens	8 mdr
Hedensted	12 mdr
Vejle	9 mdr
Billund	12 mdr
Varde	12 mdr
Esbjerg	12 mdr
Vejen	12 mdr
Kolding	12 mdr
Fredericia	12 mdr
Haderslev	12 mdr
Tønder	9 mdr
Aabenraa	9 mdr
Sønderborg	7 mdr

Fyn	Antal mdr.
Midelfart	7 mdr
Nordfyn	6 mdr
Assens	9 mdr
Odense	6 mdr
Kerteminde	7 mdr
Midtyn	9 mdr
Svendborg	8 mdr
Nyborg	7 mdr
Langeland	6 mdr

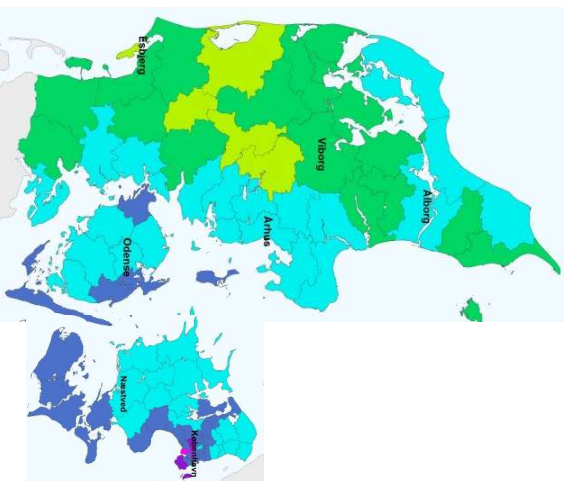

Stælland	Antal mdr.
Slagelse	6 mdr
Kalundborg	6 mdr
Odsherrede	5 mdr
Holbæk	7 mdr
Sorø	7 mdr
Næstved	7 mdr
Ringsted	6 mdr
Lejre	7 mdr
Roskilde	7 mdr
Køge	7 mdr
Faxe	7 mdr
Solerød	7 mdr
Greve	7 mdr
Stevns	8 mdr
Vordingborg	6 mdr
Guldborg	6 mdr
Lolland	6 mdr
Halsnæs	6 mdr
Gribskov	8 mdr
Hillerød	6 mdr
Frederikssund	7 mdr
Egedal	7 mdr
Allerød	8 mdr
Frederiksberg	6 mdr
Helsingør	7 mdr
Hørsholm	7 mdr
Rudersdal	7 mdr
Fursø	8 mdr
Lynby -	
Taarbæk	7 mdr
Ballerup	6 mdr
Herlev	6 mdr
Gladsaxe	7 mdr
Gentofte	7 mdr
Albertslund	7 mdr
Rødovre	6 mdr
Brøndby	6 mdr
Vallensbæk	6 mdr
Ishøj	7 mdr
Høje-Taastrup	7 mdr
København	6 mdr
Frederiksberg	6 mdr
Tårnby	7 mdr
Dragør	5 mdr

Det anbefales at skifte sit vandfilter ud fra interval-listen.

(Eks. Hjørring 12 mdr.)

Med BRITA PURITY C50, optimere du smagen og reducere kalk i din vandhane fra Akvatur, samt forlængere dens levetid.

