


TAURUS 4-1



3-1 ICE



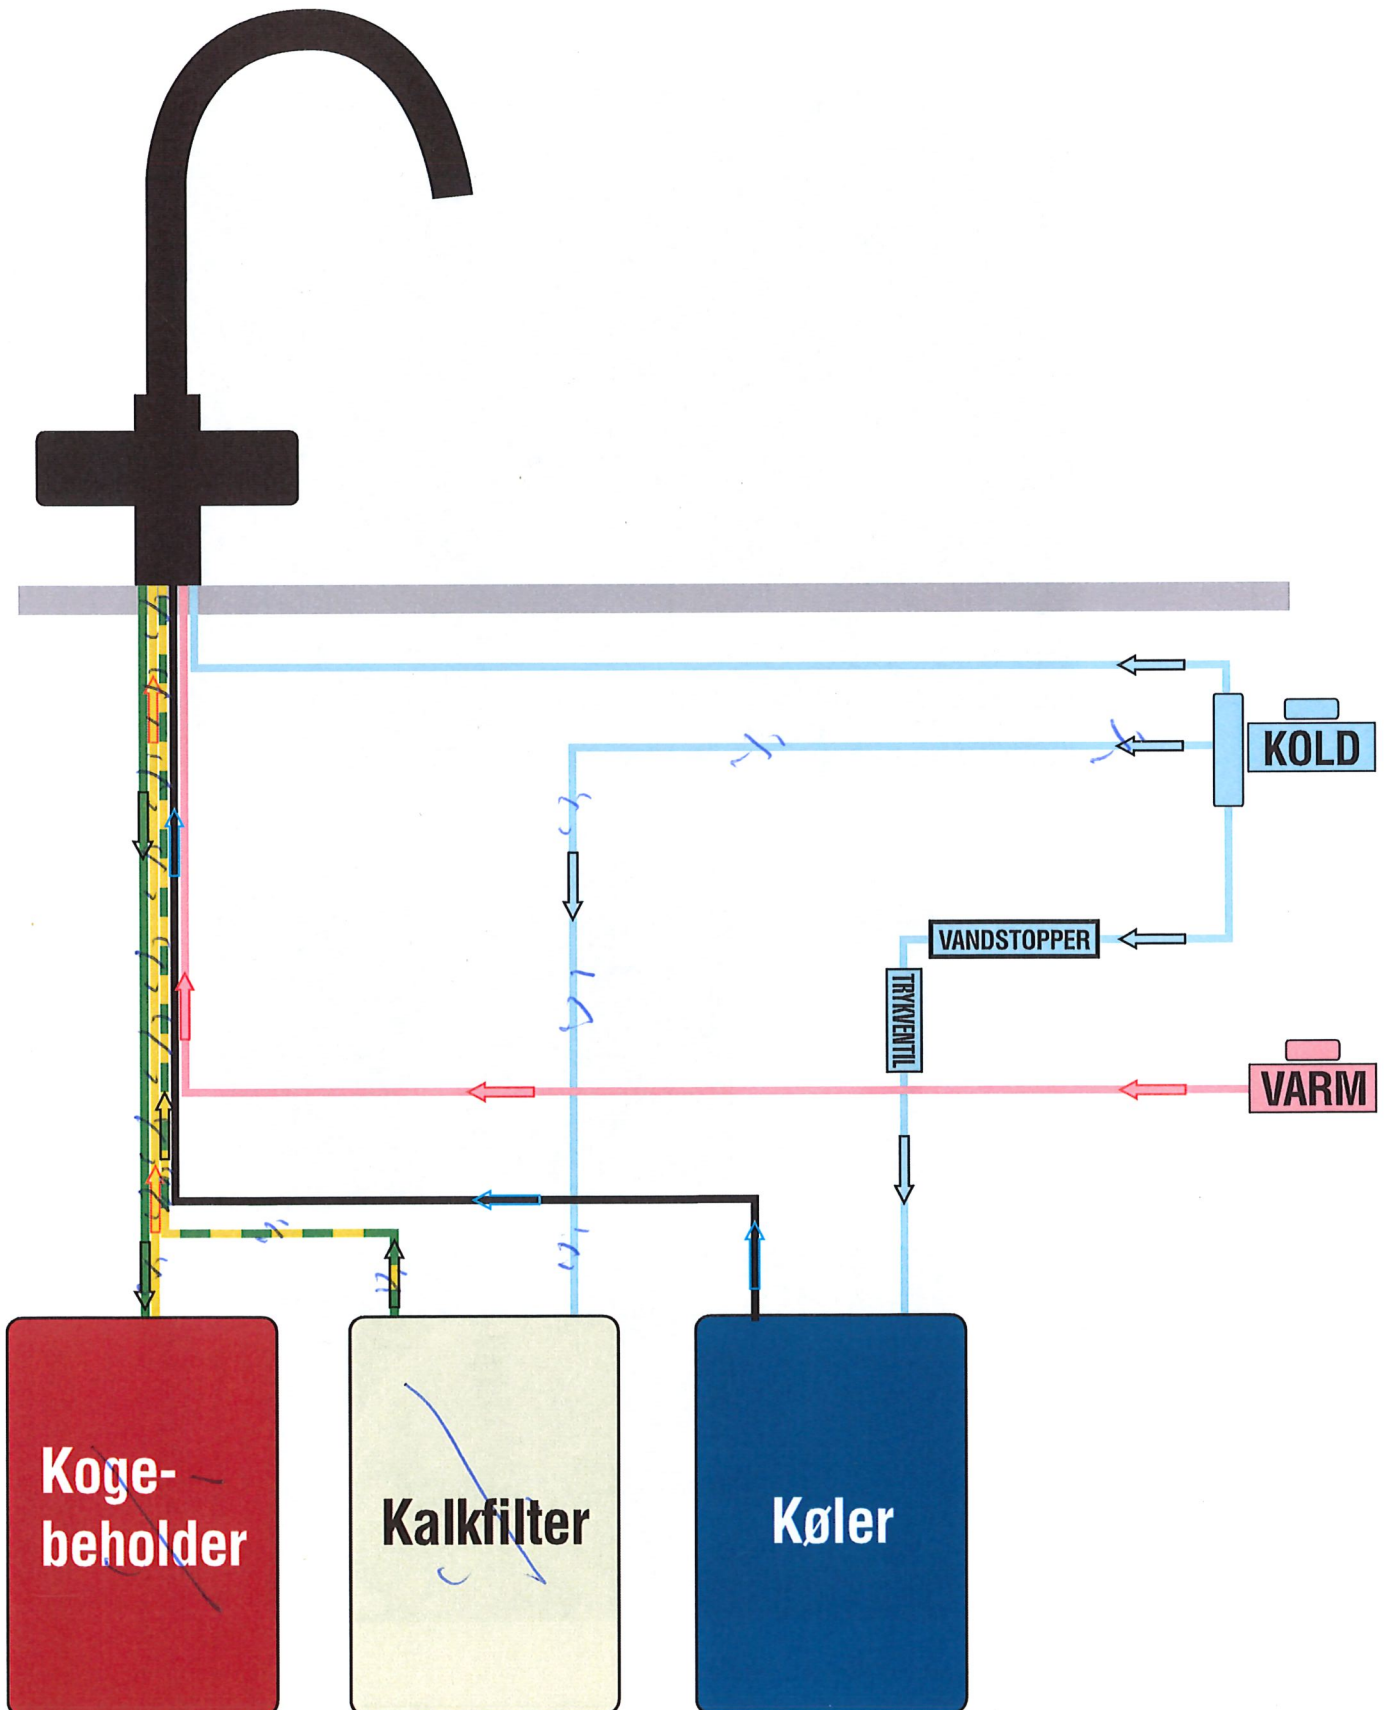


MONTERINGSVEJLEDNING


TAURUS 4-1 med kogende vand og kølet vand

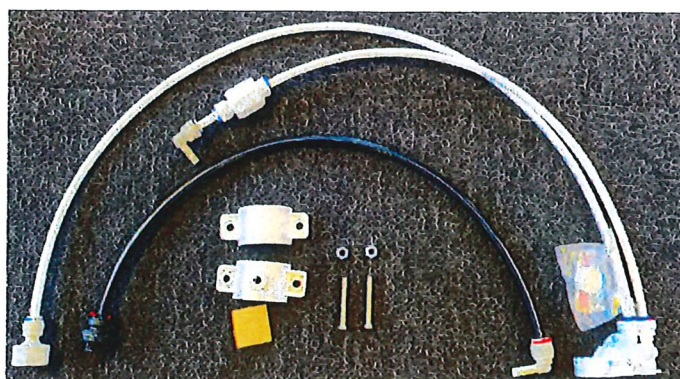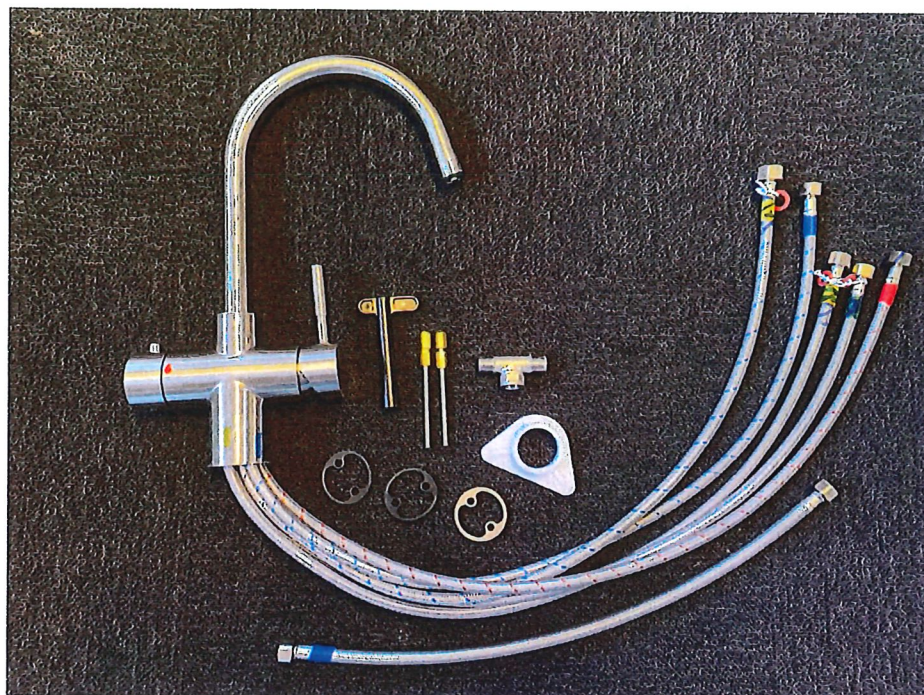

1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist.

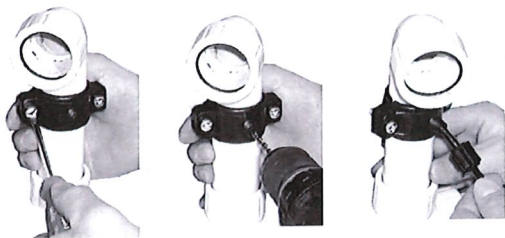

1. Monter det medsendte beslag på afløbsrøret før vandlåsen.
Kontroller at samlingen er tæt.
Bor et hul med et 8 mm bor gennem røret.
Fastgør møtrikken.
Indsæt den hvide slange med vinkel stykket på beslaget.
Pust igennem slangen, og kontroller at luften kan passere frit igennem slangen og ud i afløbsrøret.

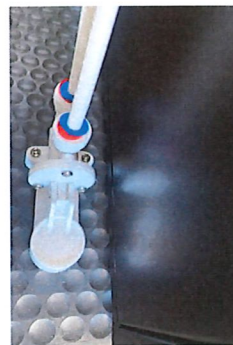


2. Tag tabletten ud af vandstopperen og luk låget.
Fastmonter vandstopperen i bunden af skabet ved siden af køleren med skruer eller klæbestykket.
Sørg for at slangerne er trykket ordentligt på plads.



3. Efterspænd alle slanger i bunden af vandhanen med hånden uden værktøj. Monter de 2 gevindstænger.




4. Monter vandhanen med beslaget og spænd møtrikkerne med værktøj.

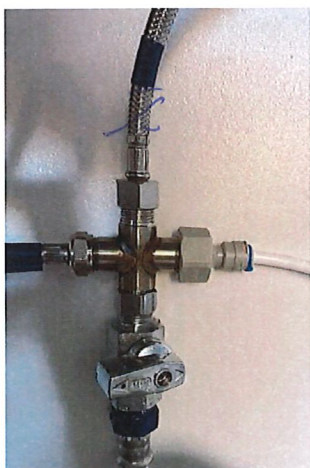

5. Monter ~~3-vejs~~ ^{T-stykket} fordele på koldt vand ballofixen. Monter blå slange fra vandhanen på ~~3-vejs~~ ^{T-stykket} fordeleestykke.
Monter 500 mm slange på 3-vejs fordele.
Monter rød slange fra vandhanen på varmt vand ballofixen.
Husk at holde kontra på slangerne.
Monter slangen med grå forskrunding fra vandstopperen på T-stykket.



6. Monter den medsendte sorte slange med vinkelstykke på den sortmærkede slange fra vandhanen som vist.
Monter sort slange fra vandhanen på køleren som vist i.h.t farve kode. (Husk låseklip)
Monter den anden slange fra vandstopperen i den blå tilkobling bag ved køleren som vist. (Husk låseklip)
Skub slangen fra afløbet ind i tilslutningen, der er mærket med "AFLØB". (Husk låseklip)

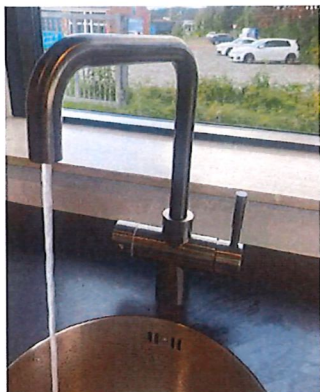

10. Luk op for ballofixen.

Gennemgå alle samlinger og tjek for lækager.

Åbn **langsomt** for kogende vand ved at dreje på håndtaget på venstre side, indtil der ikke længere er luftbobler i vandet, der løber ud af vandhanen.

Lad vandet løbe i mindst 5 minutter, så kalkfilteret bliver skyllet grundigt igennem. Tjek for eventuelle lækager, mens du venter.

Luk for kogende vand.



11. Sæt stikket i.

Tænd varmtvandsbeholderen.

Knappen skal sættes på 98 grader.

Efter cirka 15 min. vil lampen til venstre lyse grønt og vandet er varmt og klar til brug.

12. Tilslut stikket fra køleren. Tænd køleren ved at trykke på den øverste knap. Køleren starter med at skylle grundigt ved at lede 3 liter vand ud til afløbet.

13. Sæt tabletten tilbage i vandstopperen og luk låget.

- Efter cirka 15 min. vil lampen til venstre på kogebeholder lyse grønt. Vandet er varmt og klar til brug.
- Efter cirka 30 minutter vil vandet i kølerenen være koldt, og klar til brug.

VIGTIGT!!! Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.

OBS !

- Stikket må ikke afmonteres, i givet fald bortfalder garantien.
- Køleren kan temperaturindstilles.
- Vandtrykket, der indtræder i køleren, skal være mellem 2,0 og på 3,5 bar.
- ~~Slangerne til og fra beholderen må max. forlænges med 500 mm.~~
- Slangerne til og fra køleren må max. forlænges med 2 meter
- ~~Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.~~
- ~~Holdbarheden af kalkfilterpatron på vandkortet regnes efter et gennemsnitligt forbrug på 2 liter pr. dag.~~
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Der skal bruges nye slangesæt.
- Hvis vandstopperen blive udløst, skal tabletten udskiftes og låget lukkes igen.
- Perlator (plastristen i tuden) og metalhuset skal rengøres og afkalkes jævnligt for at undgå korrosion.

Hvordan fungerer Taurus varmtvandsbeholderen?

Varmvandsbeholderen er en trykløs beholder, som fungerer ved at der bliver lukket koldt vand ned i den, når man åbner for den "kogende" hane på vandhanen. Det kolde vand løber ned igennem den grønne slange, hvorved det kogende vand i beholderen skubbes op gennem den gule slange og ud gennem vandhanens tud.

Taurus varmvandsbeholderen består af en hovedbeholder og ekspansionsbeholder. Når vandet opvarmes, udvider det sig, og derfor er der behov for ekspansionsbeholderen. Når man åbner for det kogende vand, suges vandet ud af ekspansionsbeholderen og ned i hovedbeholderen.

Hvordan fungerer vandstopperen?

Når vandlækage finder sted, absorberer tabletten der sidder inde i vandstopperen, vandet der ligger i bunden af skabet, og udvider derved tabletten og løfter låget opad. På den måde er vandvejen til køleren blokeret. Gennemgå hele systemet og find lækagen.

Læg en ny tablet i vandstopperen, og luk låget.

Sådan justerer du temperaturen på din køler

Hvis du ønsker at justere kølerens temperatur, er det faktisk ganske enkelt. Du skal blot trykke på den nederste knap én gang, så vil displayet begynde at blinke, og vise den nuværende temperatur. Herefter kan du begynde at øge temperaturen ved at trykke på knappen igen. For hver gang du trykker på knappen, vil temperaturen stige med én grad.

Når du har nået den ønskede temperatur, skal du blot lade være med at trykke på knappen mere. Når displayet viser den ønskede temperatur konstant, vil det betyde, at temperaturen er blevet justeret, og du kan nu bruge køleren på den ønskede temperatur. Det er vigtigt at huske, at det kan tage et stykke tid, før køleren når den ønskede temperatur, afhængigt af omgivelsestemperaturen.

Fejlkode E5 på kølerdisplay

Hvis din køler viser fejlkoden E5 på displayet, så indikerer det et problem med vandafledningen i din køler. Dette kan skyldes et blokeret afløbsrør eller en bøjet/knækket slange til afløbet. For at rette op på problemet kan du starte med at kontrollere slangen til afløbet, og sikre dig, at den ikke er bøjet/knækket. Hvis du finder en knækket eller bøjet slange, skal den udskiftes med en ny. Hvis slangen er i orden, kan du forsøge at rengøre afløbsrøret.

Det store tjek:

Pallatoren skrues af vandhanens tud, pallatoren skal sidde fast på slangen. Tjek at pallatoren er ren, hvis ikke så rens den. Skru slangerne af beholderen, sæt en skål under slangerne og åbn for det kogende vand. Der skal komme vand ud af grøn slange. Pust i gul slange – der skal være fri forbindelse ud gennem tuden på vandhanen. Åben for fuldt tryk for almindeligt koldt vand – der må IKKE komme vand ud af gul slange.

Hvis ovenstående ikke er OK, så ring 40177579.

Akvatur ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye Taurus.

Opdateret: 19-03-2025