Afkalkningsprocedure:

Vigtigt: Tag stikket ud og lad beholderen køle af.

Brug 10% eddikesyre til afkalkning. (andet kan skade beholderen)

1. Afmonter den gule og grønne slange.
2. Afmonter den gule tilslutning på beholderen

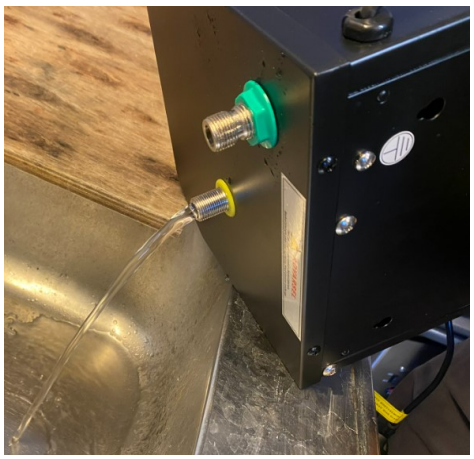

3. Tøm beholderen for vand som vist på billedet.

4. Brug den medsendte tragt til at hælde ca. 2,5 liter 10% eddikesyre i beholderen. Lad eddikesyren stå i beholderen i min. 5 timer.

   Bemærk: Hvis du ønsker en hurtig løsning, kan du hælde 1 liter 32% eddikesyre i beholderen og derefter fylde beholderen op med vand. Det vil give en opløsning på ca. 12,8%, hvilket er lidt stærkere end de anbefalede 10%, men det vil stadig fungere fint til afkalkning.

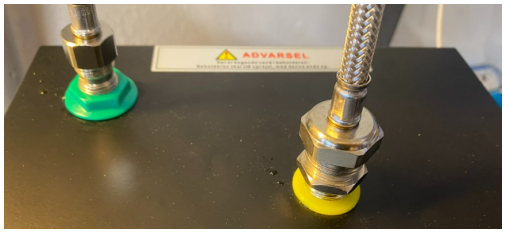

5. Hæld forsigtigt væsken ud.
   Kontroller om der er kalk i væsken.
   Hvis der er kalk, gentag processen fra starten indtil du ikke ser nogen kalkaflejring i væsken som du hælder ud.
   Monter beholderen igen.
   <u>Husk at holde kontra på slangerne.</u>
   <u>Husk at holde kontra på metalstudsen ovenpå den grønne omløber.</u>
   Skyl beholderen med rigeligt vand indtil vandet, der kommer ud af beholderen, ikke længere lugter af eddikesyre.

VIGTIGT!!! Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen og ligeledes dagen efter.

OBS !

Beholderen skal ikke afkalkes såfremt man skifter kalkfilter rettidigt.