


TAURUS 5-1



4-1 ICE



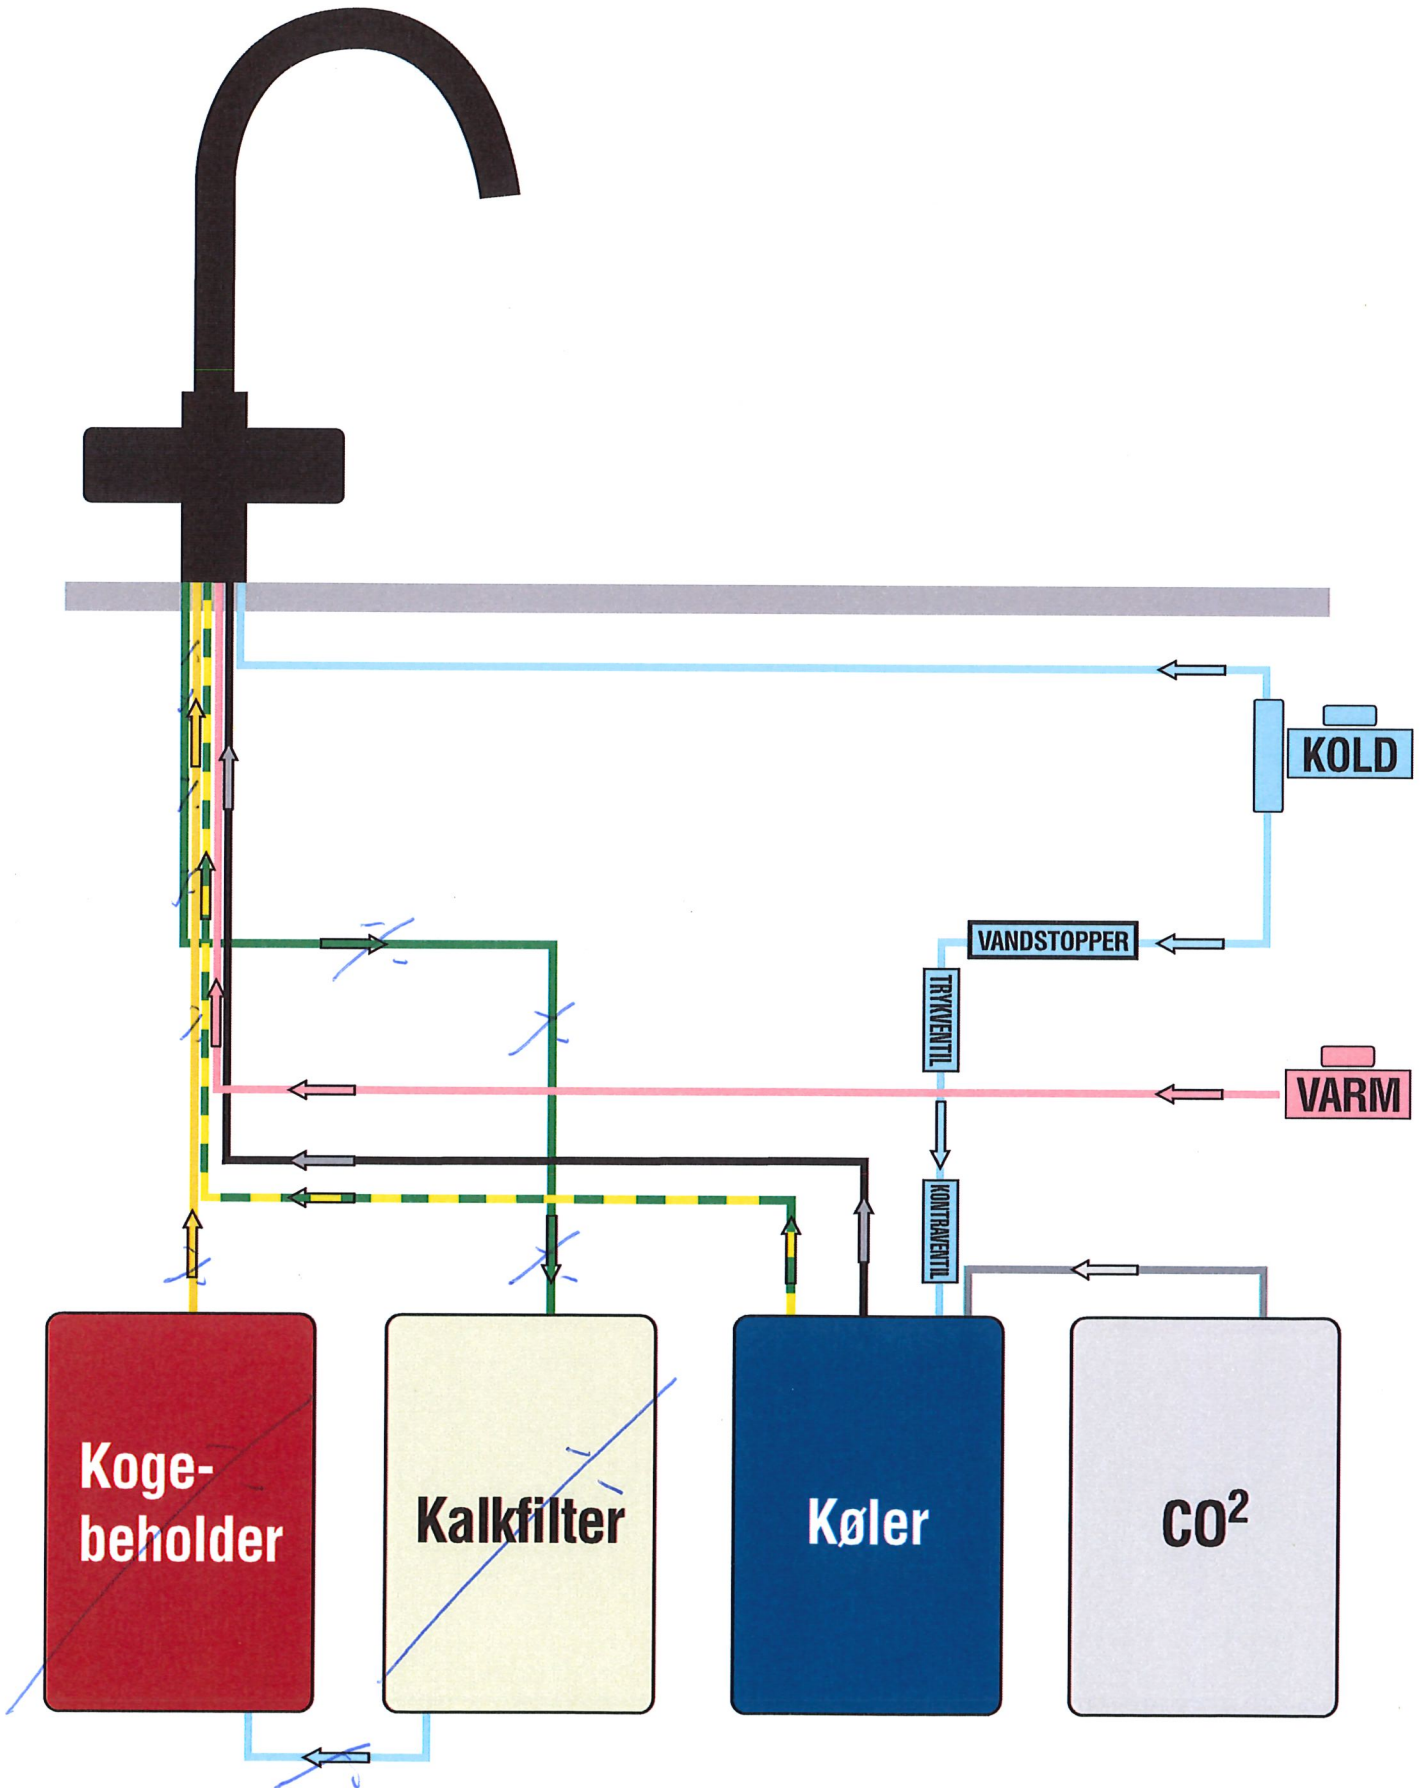


MONTERINGSVEJLEDNING

TAURUS 5-1 med kogende vand,
isvand og dansk vand

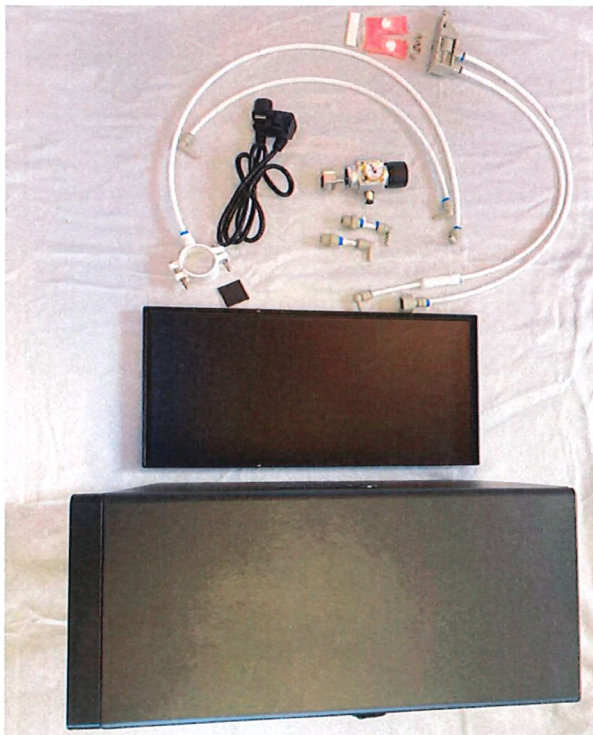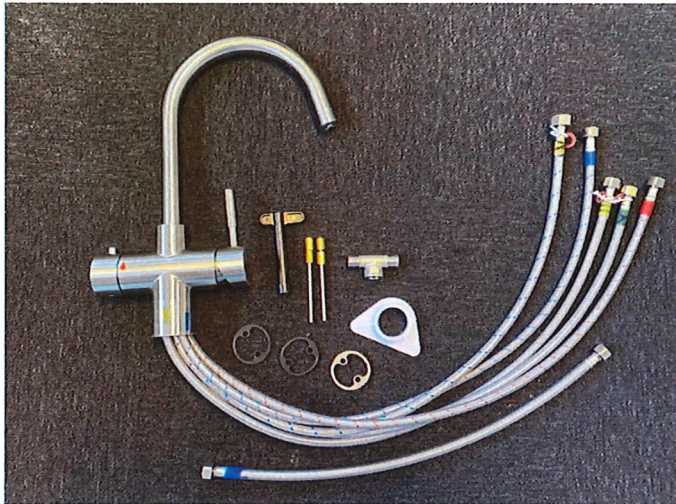


1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist på billedet.
2. Husk at skylle vandrørene igennem, før du monterer din Taurus vandhane. Dette sikrer optimal funktion og forhindrer tilstopning.

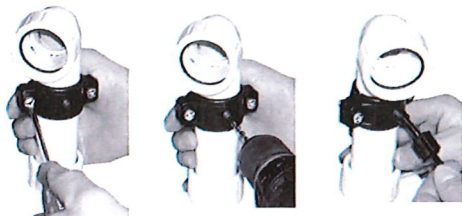

3. Monter det medsendte beslag på afløbsrøret før vandlåsen. Husk at indsætte den sorte tætningsplade mellem beslaget og røret. Kontroller at samlingen er tæt. Bør et hul med et 5 mm bor gennem røret. Indsæt den hvide slange med vinkel stykket på beslaget. (Husk låseklip) Pust igennem slangen, og kontroller at luften kan passere frit igennem slangen og ud i afløbsrøret.



4. Anbring køleren oven på den medfølgende drypbakke, så den står stabilt. Sæt køleren med drypbakken ind i skabet

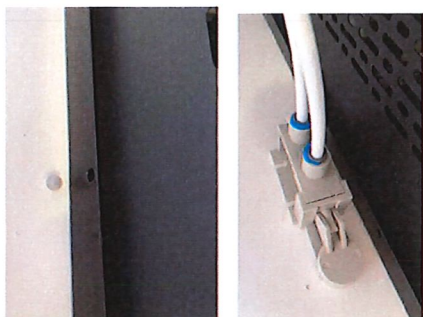


5. Tag den lille gummiprop ud, som sidder ved siden af drypbakken. Fastgør vandstopperen i bunden af skabet, ved siden af hullet på drypbakken, ved hjælp af de medfølgende skruer. Sørg for, at den sidder solidt og fladt mod underlaget. Tjek de 2 slanger er trykket helt på plads og korrekt forbundet (husk låseclips).



6. Efterspænd alle slanger i bunden af vandhanen med hånden uden værktøj. Monter de 2 gevindstænger.



7. Monter vandhanen med beslaget og spænd møtrikkerne med værktøjet.

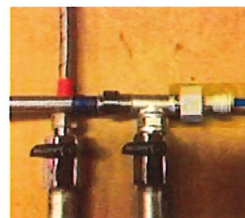


8. Monter T-stykket på koldt vand ballofixen. Monter blå slange fra vandhanen på T-stykket. Monter rød slange fra vandhanen på varmt vand ballofixen. Husk at holde kontra på slangerne. Monter slangen med grå forskrunding fra vandstopperen på T-stykket.



9. Monter de medsendte vinkelstykker på den sorte og den gule/grønne- mærkede slange fra vandhanen som vist. Begge slanger må ikke overspændes.



10. Fjern propperne ved at trykke ind på de grå ringe, hold trykket inde, og træk propperne forsigtigt ud af hullerne. Lad være med at fjerne den nederste prop. Tilslut strømledningen på bagsiden af køleren.

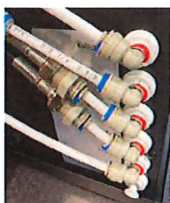

11. Monter den løse slange med vinkel i begge ender i tilslutningen mærket "KULSYRE IND". Monter den hvide slange fra vandstopperen til den blå tilkobling på køleren. Monter den sorte slange og den gul/grøn-mærkede slange fra vandhanen på køleren, i henhold til farvekoden. Monter slangen fra afløbet i tilslutningen mærket "AFLØB".



12. Åbn for både den kolde og varme vand ballofix. Gennemgå alle slange- og rørsamlinger og kontroller omhyggeligt for tæthed.




13. Åbn for almindeligt koldt og varmt vand på armaturet som vist, og lad vandet løbe, indtil strålen er jævn. Åbn for afkølet vand som vist, og lad vandet løbe, indtil strålen er jævn. Undersøg omhyggeligt fordelingsstykket og alle øvrige tilslutninger for tegn på utætheder.



14. Sæt strømledningen fra køleren i en stikkontakt. Når strømmen tilsluttes, vil den hvide LED-lampe foran på køleren begynde at blinke, hvilket indikerer, at der er strøm til enheden. Køleren vil nu automatisk begynde at fylde ca. 3 liter vand gennem systemet og ud i afløbet. Tjek omhyggeligt for eventuelle utætheder på slangen fra køleren til afløbet samt ved alle relevante samlinger.



15. Sørg for, at kulsyre-regulatoren er i lukket position.
Dette gøres ved at dreje det sorte håndtag mod uret (mod '-' symbolet) i bunden af regulatoren, indtil den er helt lukket.

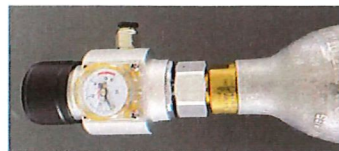



16. Monter adapteren på kulsyre-regulatoren som vist i vejledningen. Brug egnet værktøj til at stramme til, så forbindelsen er helt tæt. Skru kulsyreflasken på regulatoren og stram godt til med hånden.
Sørg for, at flasken er strammet helt i bunden – hvis den ikke sidder korrekt, vil der ikke være tilstrækkeligt lufttryk til, at køleren fungerer som den skal.




17. Skub slangen fra tilslutningen mærket "KULSYRE IND" ind i kulsyre-regulatoren som vist.
Fastmonter eventuelt kulsyreflasken ved siden af køleren ved hjælp af velcro
Drej langsomt på det sorte håndtag med uret (mod '+'-symbolet) for at øge trykket.
Tjek omhyggeligt for eventuelle utætheder omkring tilslutningen og regulatoren.
Vi anbefaler et lufttryk på 4 bar, som vist i vejledningen.
Det optimale tryk er ca. én bar højere end vandtrykket, men må **aldrig overstige 4,5 bar**.



18. Tryk på den blinkende LED-knap for at tænde for køleren.
Bemærk: Hvis køleren er blevet sendt vandret eller i en vinkel, skal du vente mindst 8 timer, før du tænder den, for at give kølekredsløbet tid til at nulstille sig selv.
Tryk på den nederste LED-knap for at justere temperaturen.
Tallet i venstre side af displayet viser den indstillede temperatur.
Tallet i højre side viser den aktuelle temperatur.
Køleren begynder at nedkøle automatisk, når der er en forskel på 3 °C eller mere mellem de to værdier.

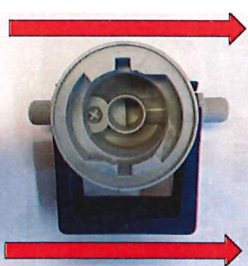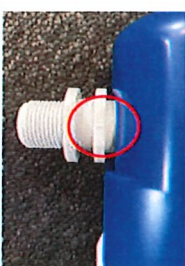

19.
Monter vægholderen på siden af skabet.
Monter K7 kalkfilter på vægholderen.
Bemærk de små pile på studserne, der indikerer vandløbsretningen.
Monter den grønne slange fra vandhanen på indgangen til kalkfilteret. HUSK at holde kontra på slangen.
Monter den 500mm blå slange på afgang fra kalkfilteret.
Begge slanger må ikke overspændes.
Sørg for at der ikke er knæk på slangerne.

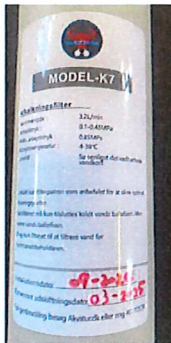

20. Udfyld installationsdatoen på labelen foran kalkfilterpatronen.

Udfyld den forventede udskiftningsdato på labelen foran kalkfilterpatronen. Denne dato kan du beregne ved hjælp af det medsendte intervallisten.




21. Tjek at bunden af filterpatronen er ordentligt skruet på. Bemærk: Et nyt kalkfilter kan indeholde små sorte partikler fra aktivt kul – dette er helt normalt. Placer den 500 mm blå slange (fra udgangen på kalkfilteret) i en spand. Åbn for det kogende vand ved at dreje på håndtaget i

venstre side af vandhanen.

Lad vandet løbe i mindst 2 minutter, indtil det bliver helt klart.


Afslut med at tjekke for utætheder omkring kalkfilteret.

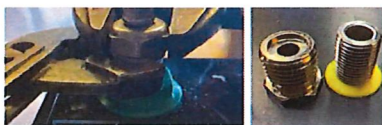


22. Monter den 500 mm slange fra afgang af kalkfilter på den grønne tilslutning på varmtvandsbeholderen. Husk at holde kontra på slangen og metalstudsene ovenpå den grønne omløber som vist. Afmonter forskruingen på den gule tilslutning.



23. Monter gul slange fra vandhanen på gul tilslutning på varmtvandsbeholderen. Husk at holde kontra på slangerne. (Varmtvandsbeholderen kan evt. hænges op)

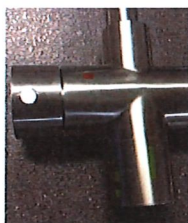

24. Åbn for kogende vand igen – dette vil få vandhanen til at påbegynde opfyldning af varmtvandsbeholderen. Tjek for eventuelle lækager, mens du venter på, at beholderen fyldes. Når vandet begynder at løbe ud af vandhanen, er beholderen fuld. Luk for det kogende vand igen på håndtaget i venstre side.

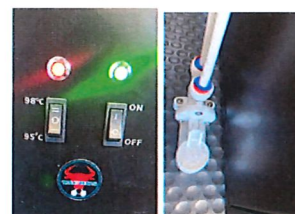

25. Sæt stikket fra varmtvandsbeholderen i stikkontakten. Tænd derefter varmtvandsbeholderen. Indstil temperaturen ved at sætte knappen til 98 °C. Tjek tætheden af alle samlinger en ekstra gang for at sikre, at der ikke er nogen lækager. Indsæt tabletten i vandstopperen som anvist.

- Efter cirka 15 min. vil lampen til venstre på kogebeholder lyse grønt. Vandet er varmt og klar til brug.
- Efter cirka 60 minutter vil vandet i kølerenen være koldt, og klar til brug.
- Vent 1 dag med at justere smagen på dansk vandet.

VIGTIGT!!! Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.

OBS !

- Stikket må ikke afmonteres, i givet fald bortfalder garantien.
- Kulsyretrykket må aldrig overstige 4,5 bar, da for højt tryk kan ødelægge køleren. I sådanne tilfælde bortfalder garantien.
- Vandtrykket, der indtræder i køleren, skal være mellem 2,0 og på 3,5 bar.
- ~~Slangerne til og fra beholderen må max. forlænges med 500 mm.~~
- Slangerne til og fra køleren må max. forlænges med 2 meter
- ~~Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.~~
- ~~Holdbarheden af kalkfilterpatron på vandkortet regnes efter et gennemsnitligt forbrug på 2 liter pr. dag.~~
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Der skal bruges nye slangesæt.
- Hvis vandstopperen blive udløst, skal tabletten udskiftes og låget lukkes igen.
- Perlator (plastristen i tuden) og metalhuset skal rengøres og afkalkes jævnligt for at undgå korrosion.

Hvordan fungerer Taurus varmtvandsbeholderen?

Varmvandsbeholderen er en trykløs beholder, som fungerer ved at der bliver lukket koldt vand ned i den, når man åbner for den "kogende" hane på vandhanen. Det kolde vand løber ned igennem den grønne slange, hvorved det kogende vand i beholderen skubbes op gennem den gule slange og ud gennem vandhanens tud.

Taurus varmvandsbeholderen består af en hovedbeholder og ekspansionsbeholder. Når vandet opvarmes, udvider det sig, og derfor er der behov for ekspansionsbeholderen. Når man åbner for det kogende vand, suges vandet ud af ekspansionsbeholderen og ned i hovedbeholderen.

Hvordan fungerer vandstopperen ?

Når vandlækage finder sted, absorberer tabletten der sidder inde i vandstopperen, vandet der ligger i bunden af skabet, og udvider derved tabletten og løfter låget opad. På den måde er vandvejen til køleren blokeret. Gennemgå hele systemet og find lækagen.

Læg en ny tablet i vandstopperen, og luk låget.

Sådan justerer du smagen på danskvand

Du kan justere lufttrykket på kulsyren efter din personlige smag. Men vent mindst én dag efter monteringen, så køleren er blevet ordentligt nedkølet, før du foretager justeringer. For at opnå optimalt danskvand bør lufttrykket være cirka 1 bar højere end vandtrykket. Hvis danskvandet sprøjter for meget, eller der kommer kun luft ud, skal lufttrykket justeres ned. Husk: Trykket må aldrig overstige 4,5 bar, da det kan skade køleren og medføre, at garantien bortfalder.

Det store tjek

Pallatoren skrues af vandhanens tud, pallatoren skal sidde fast på slangen. Tjek at pallatoren er ren, hvis ikke så rens den. Skru slangerne af beholderen, sæt en skål under slangerne og åbn for det kogende vand. Der skal komme vand ud af grøn1 slange. Pust i gul1 slange – der skal være fri forbindelse ud gennem tuden på vandhanen. Åben for fuldt tryk for almt koldt vand – der må IKKE komme vand ud af gul slange.

Hvis en af ovenstående ikke er OK, så ring 40177579.

Akvatur ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye Taurus.

Opdateret: 01-08-2025